
Mod. G-600
Contadora de Monedas Compacta
MANUAL DE USUARIO





www.playsol.com


Introducción

Gracias por escoger nuestra contadora de monedas. Este equipo para contar y clasificar monedas (Euro) está diseñado para simplificar la gestión diaria del efectivo. Gracias a la función de clasificación, monedas de distintas denominaciones se pueden introducir, obteniendo un recuento por tipo de moneda y el total. Además, el equipo nos permite realizar lotes de la cantidad de monedas que deseemos.


Advertencias

	<ul style="list-style-type: none">❖ No utilizar sprays inflamables para limpiar el equipo.❖ Si el equipo ha estado expuesto a bajas temperaturas durante un período prolongado, es necesario mantenerlo a una temperatura normal durante aproximadamente dos horas antes de su utilización.❖ Evite que cualquier clase de objeto distinto a las monedas pueda ser introducido dentro del equipo, ya que pueden interferir en los engranajes de la máquina y dañar o destruir los sensores de la misma.❖ En el borde de la bandeja de entrada hay una línea de advertencia ("FULL LINE") las monedas no lo deben sobrepasar, ya que podría afectar al funcionamiento normal del equipo.❖ Si el equipo emite ruidos extraños o se atasca durante el recuento, apague el equipo y verifique que no hay ningún objeto en su interior.❖ Por favor, no introduzca nunca la mano en la bandeja de entrada mientras el equipo esté en funcionamiento. Apague siempre el equipo antes para evitar accidentes.❖ Desconecte el equipo de la corriente eléctrica para manipularlo.
	<ul style="list-style-type: none">❖ Para prevenir accidentes, evite tocar los cables con las manos mojadas.❖ Cuando vaya a desplazar el equipo a otra posición desconéctelo antes de la corriente eléctrica.❖ Desconecte el equipo de la corriente eléctrica adecuadamente, sin tirar del cable de la corriente.

Descripción

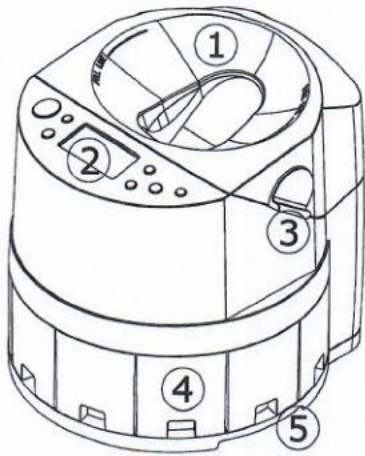


- (1) Bandeja de entrada
- (2) Pantalla y panel principal
- (3) Apertura de la cubierta
- ¡No levantar ni transporte el equipo tirando de estas pestañas!**
- (4) Cajones de monedas
- (5) Zona para levantar el equipo
- (6) Posición para utilización

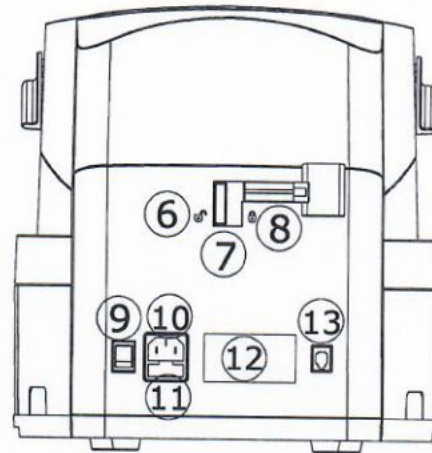

- (7) Cierre de seguridad
- (8) Posición para bloquear utilización
- (9) Interruptor ON/OFF
- (10) Conexión eléctrica
- (11) Fusible
- (12) Número de serie del equipo
- (13) Puerto para actualización e impresora externa (opcional)

Panel Principal

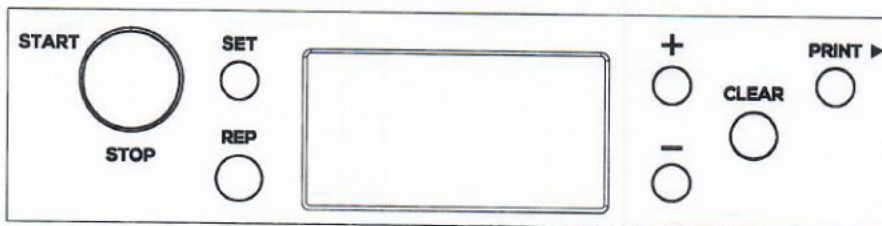

START/STOP: Comenzar/parar recuento de monedas y salir del menú de configuración

SET: Abrir menú de configuración

REP: Mostrar el detalle del recuento por denominaciones

+: Activar el recuento por lotes

*En el menú de configuración: añadir +1

- : *En el menú de configuración: restar -1

CLEAR: Borrar recuento

PRINT: Imprimir el resultado del recuento (impresora opcional)

Operación

Por favor, siga los pasos detallados a continuación para obtener un resultado satisfactorio:

- Sitúe el equipo en una superficie estable y plana.
- Conecte el equipo a una toma de corriente.
- Encienda el equipo.
- Se realizará un auto-test antes de iniciar y la pantalla mostrará "WAIT" mientras se realiza.
- Deposite las monedas en la bandeja de entrada. Asegúrese de que no se introducen objetos extraños ni monedas de otras divisas.
- Presione el botón "START/STOP" para comenzar el recuento y vaya añadiendo monedas en la bandeja de entrada en cantidades moderadas según se vaya realizando. Ir añadiendo pequeñas cantidades de monedas, ayuda a que se realice un recuento más rápido.
- Las monedas estarán clasificadas según denominación en cada uno de sus cajones. Cuando no haya más monedas en la bandeja de entrada, el recuento parará automáticamente.

FUNCIONES

Recuento

Al encender el equipo, éste se encuentra siempre en modo recuento. Las siguientes figuras son las que se muestran al encenderse el equipo y tras el recuento:



Pantalla al encender el equipo



Pantalla tras el recuento

El valor superior indica el número de monedas contadas, mientras que el inferior nos indica el valor nominal total.

Recuento por Lotes

Cuando esté en el modo de recuento normal, presione el botón "+" para activar y desactivar el modo de recuento por lotes. Cuando esta función esté activada, el icono "BAT ON" se mostrará

en la pantalla (ver figura). Presione el botón "START/STOP" para iniciar el recuento. Cuando se alcance la cantidad de monedas establecida en el lote para alguna de las denominaciones, el equipo parará el recuento automáticamente.

Importante: cuando la función de recuento por lotes esté activada debe establecer el valor del lote antes (ver instrucciones). El valor por defecto es cero, por lo que el equipo no se parará al alcanzar ninguna cantidad.




Recuento por lotes desactivado



Recuento por lotes activado

Detalle del recuento

Presionando el botón "REP" podrá visualizar el detalle del recuento por denominación. Presione de nuevo el botón "REP" para ir alternando entre las distintas denominaciones. Para regresar a la pantalla principal presione el botón "START/STOP".

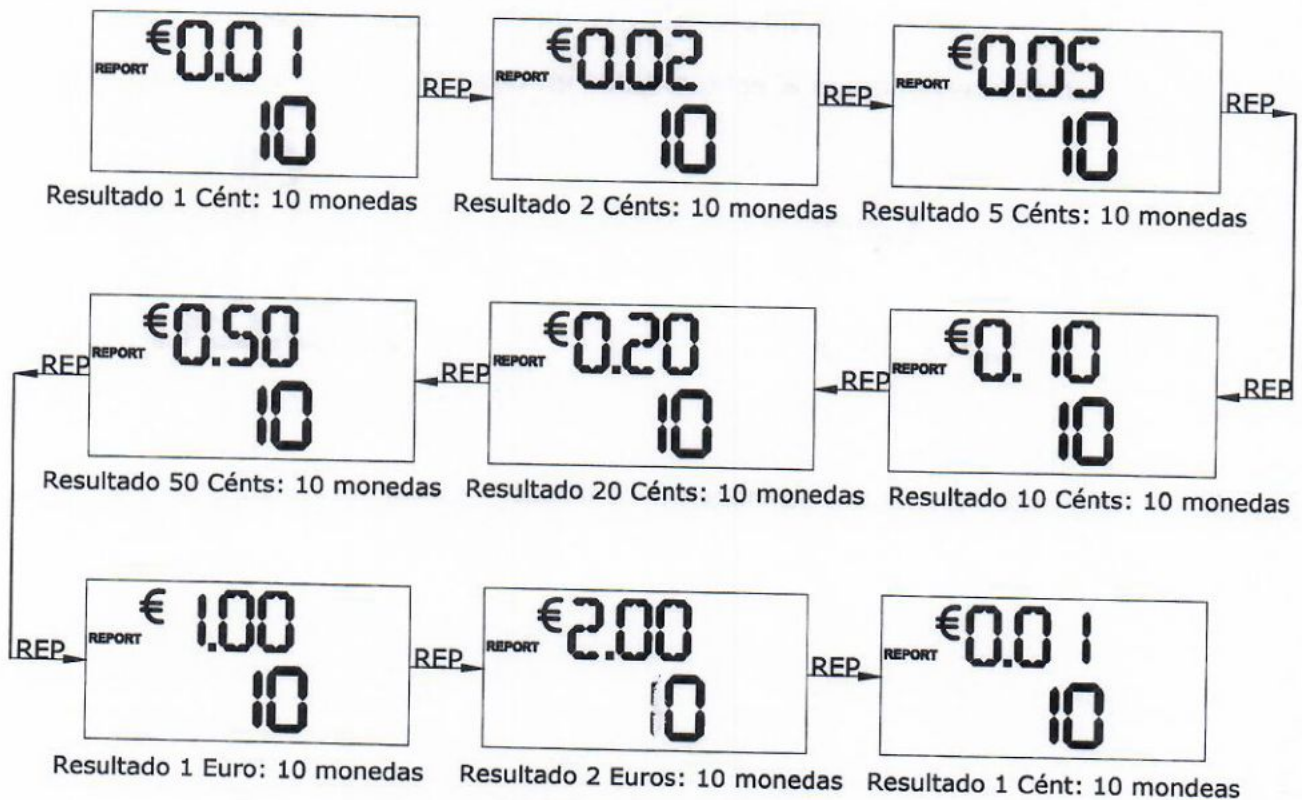

Configuración

En la pantalla principal presione el botón "SET" para ir al menú de configuración. Para salir de este menú presione el botón "START/STOP" en cualquier momento.

Configurar recuento por lotes

En el menú de configuración, lo primero que puede hacer es establecer el número de monedas que compondrá cada lote por denominación. Las siguientes imágenes se mostrarán en la pantalla: el valor superior indica la denominación de la moneda escogida, mientras que el valor inferior muestra el número de monedas establecidas para el lote, una vez alcanzado, la máquina se detendrá automáticamente. Cuando el valor sea cero indica que no hay ningún lote configurado.



No hay lote para las monedas de 1 Cént



El recuento se detiene al alcanzar 20 monedas de 2 Cénts

Presione el botón "PRINT" para ir pasando de una denominación a otra. Use los botones "+" y "-" para ajustar los valores de dichos lotes. Al mantener pulsados los botones "+" o "-", los valores se incrementarán o reducirán en 10 unidades. Presione el botón "CLEAR" para eliminar un lote establecido. Si mantiene pulsado el botón "CLEAR" durante 2 segundos borrará todos los lotes configurados. Si el equipo alcanza el valor configurado en un lote se detendrá el recuento automáticamente y la siguiente información se mostrará en la pantalla:



Se han alcanzado 20 monedas de 2 Cénts establecidos como lote

Presione el botón "START/STOP" para continuar con el recuento.

Cantidad máxima de monedas por caja, bolsa o tubo

La segunda opción de configuración es la selección del tipo de recipiente. En la pantalla principal, presione el botón "SET" dos veces para configurar esto. Presione el botón "PRINT" para ir alternando entre los tres tipos de recipientes.



BO = Caja de monedas estándar
Máximo: 400 monedas de 0.01€

BA = Bolsa
Máximo: 6,500 monedas de 0.01€

TU = Tubo
Máximo: 50 monedas de 0.01€

Denominación	Unidades Máximas Caja Estándar	Unidades Máximas Tubo	Unidades Máximas Bolsa
0.01 €	400	50	6,500
0.02 €	250	50	5,500
0.05 €	200	50	4,600
0.10 €	200	40	5,000
0.20 €	140	40	3,200
0.50 €	100	40	2,500
1.00 €	120	25	2,700
2.00 €	100	25	2,500

www.playsol.com

Utilice los botones "+" y "-" para cambiar la denominación y visualizar la capacidad máxima de los recipientes de cada denominación. Durante el recuento, el equipo se detendrá automáticamente una vez alcanzado el valor estipulado, mostrando el siguiente mensaje en la pantalla:



Unidades máximas alcanzadas para las monedas de 2€.

Una vez retiradas las monedas de su recipiente, puede continuar con el recuento presionando el botón "START/STOP".

Imprimir reporte

La impresora estándar puede conectarse al equipo sin necesidad de configuración previa.

Configurar fecha y hora

En la pantalla principal, presione el botón "SET" tres veces para acceder a esta configuración. Presione el botón "PRINT" para alternar Año (Y), Mes (M), Día (D) y hora. Puede ajustar los valores a través de los botones "+" y "-".



Mantenimiento y errores de funcionamiento

La contadora está equipada con sensores que detectarán posibles errores o problemas en los mismos que le informarán al respecto. Por favor, ponga especial atención a las siguientes instrucciones acerca de la limpieza del equipo para evitar errores causados por la suciedad o contaminación externa y lograr unos resultados óptimos.


Limpieza de los sensores y el rotor de monedas

Debido a la suciedad de las propias monedas y el polvo, los sensores y el rotor que transporta y clasifica las monedas pueden verse obstruidos y causar problemas a la hora de realizar el recuento.

Por favor, limpie los sensores y el rotor de las monedas a intervalos regulares. Generalmente, recomendamos realizar esta tarea semanalmente, lo cual llevará tan solo un par de minutos. Cuando realice esta tarea, recuerde apagar el equipo y desconectarlo de la corriente eléctrica.

Cómo desmontar el rotor de monedas

Ponga el interruptor de seguridad de la parte posterior en el modo desbloqueado (candado abierto). Gire al cubierta en la dirección señalada y retírela tirando hacia arriba. Quedará a la vista la zona de clasificación de las monedas. Empuje hacia abajo y gire el rotor de las monedas a la posición central, entre 1 y 2, después tire hacia arriba del mismo para retirarlo.

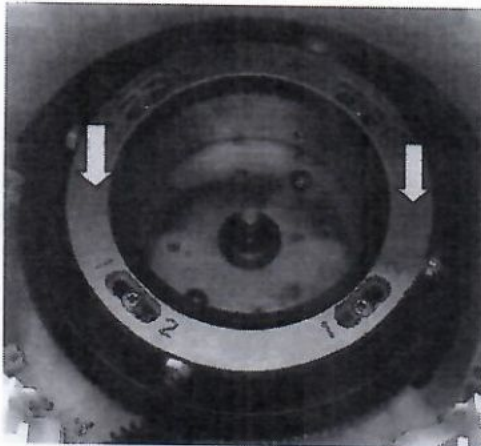

Posición central

Cómo limpiar el rotor de monedas y los sensores.

Lo más adecuado es realizar la limpieza con un cepillo. Para limpiar los sensores, es recomendable retirar los cajones de las monedas y limpiar los sensores a través de los tubos de salida.



Después de la limpieza, ponga la cubierta sobre el equipo y gire de nuevo el interruptor de seguridad hacia el modo bloqueado (candado cerrado).

Códigos de error


Código	Causa del error	Solución
ERR 1	Sensor de Infrarrojos 1 (1 Cent)	Limpie el sensor correspondiente. Si el error persiste, el sensor ha de reemplazarse.
ERR 2	Sensor de Infrarrojos 2 (2 Cent)	
ERR 3	Sensor de Infrarrojos 3 (10 Cent)	
ERR 4	Sensor de Infrarrojos 4 (5 Cent)	
ERR 5	Sensor de Infrarrojos 5 (20 Cent)	
ERR 6	Sensor de Infrarrojos 6 (1.00 Euro)	
ERR 7	Sensor de Infrarrojos 7 (50 Cent)	
ERR 8	Sensor de Infrarrojos 8 (2.00 Euros)	
ERR 9	Sensor de Infrarrojos entrada de monedas	
CLOSE HOPPER	Cuando el equipo ha sido abierto, no se ha vuelto a poner el interruptor de seguridad en el modo bloqueado.	Ponga el interruptor en el modo bloqueado.

Rotor / Contador de monedas (Servicio Técnico)


El rotor de monedas está preparado para contar alrededor de 900.000 monedas. Cuando haya contado 400.000 monedas, aparecerá el siguiente mensaje:



El rotor de monedas ha de girarse a la posición 2 para compensar el desgaste producido por el recuento de monedas. Para hacer esto, apague el equipo y ábralo siguiendo las instrucciones detalladas en el apartado de limpieza, empuje el rotor hacia abajo y gírelo en la dirección de las agujas del reloj hasta la posición 2. Una vez haya cerrado el equipo y lo encienda de nuevo, aparecerá el mensaje anterior de nuevo. Para confirmar que los cambios se han realizado, pulse los botones "REP" y "-". También puede pulsar el botón "START/STOP" para eliminar el mensaje y continuar con el recuento, pero el mensaje volverá a aparecer cada vez que encienda el equipo.

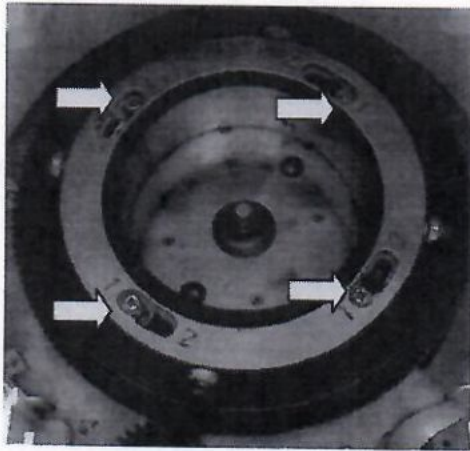

Posición 1

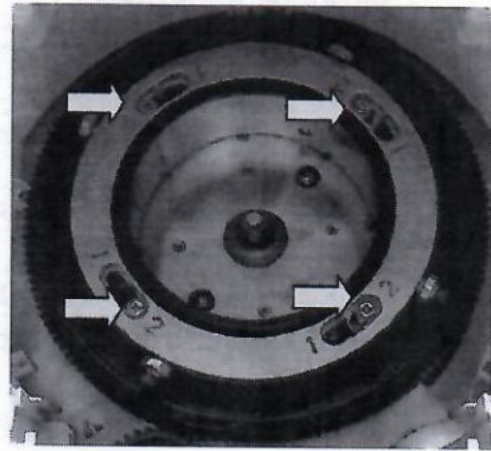


Posición 2

Después de contar 900.000 monedas, el rotor ha de reemplazarse. En ese momento aparecerá el siguiente mensaje.



Para realizar el reemplazamiento, apague el equipo, retire el rotor usado y ponga uno nuevo en la posición 1. Vuelva a montar el equipo siguiendo la instrucciones anteriores.

Mientras mantiene pulsados los botones "REP" and "-", encienda el equipo y aparecerá el siguiente mensaje. Presione el botón "CLEAR" para eliminarlo.

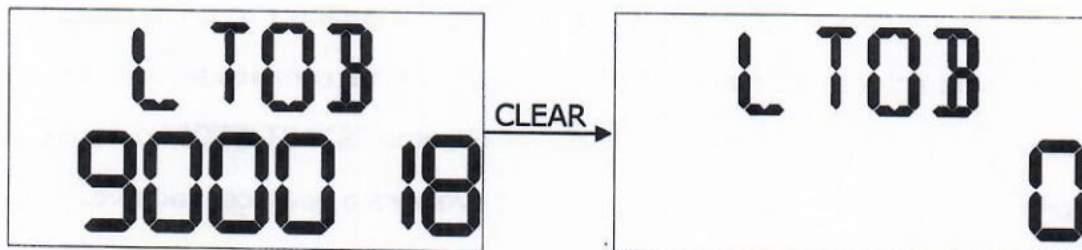

Cambiar el fusible

El equipo está protegido mediante un fusible que puede reemplazarse fácilmente.

Apague y desconecte el equipo de la corriente eléctrica.

Retire la cubierta del fusible y reemplácelo por uno equivalente. Asegúrese de que está cerrado adecuadamente una vez cambiado.

Lista de Accesorios



Cable de corriente



Manual de usuario



Cepillo limpiador

Especificaciones técnicas

Conexión eléctrica: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Consumo de energía: máx. 60 W

Temperatura adecuada: 0°C - 40°C

Humedad: 30 - 75 %

Dimensiones: 394 x 370 x 376 mm

Peso: 6.85 kg

Velocidad de recuento: aprox. 500 monedas por minuto

Capacidad de la bandeja de entrada: 1.000 monedas



Contacto

Si experimenta cualquier problema que no pueda solucionar con la ayuda de este manual, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico **TLF. 952 038 048**

Por favor, no retire la pegatina con el número de serie de la parte trasera del equipo, ya que esto puede ocasionar la pérdida de la garantía de la contadora.