

Contadora de Monedas G-550

# Manual Rápido

## Manual de usuario

Líder global en equipos bancarios de alta tecnología de la máxima confianza.



**PLAYSOL**

*Todo para el Recreativo*

# INICIO




Este manual de usuario tiene por objetivo mostrar el funcionamiento del equipo.

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de operar con el equipo.

# CONTENIDO

1. Vista previa.....	1
2. Introducción.....	2
3. Especificaciones.....	2
4. Funciones.....	3
5. Funcionamiento.....	3
6. Otras funciones.....	3
7. Mantenimiento.....	4
8. Precauciones.....	4

## 1. VISTA PREVIA

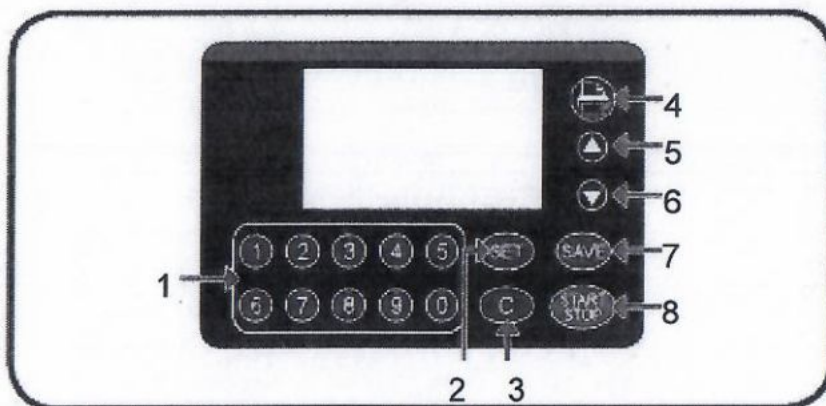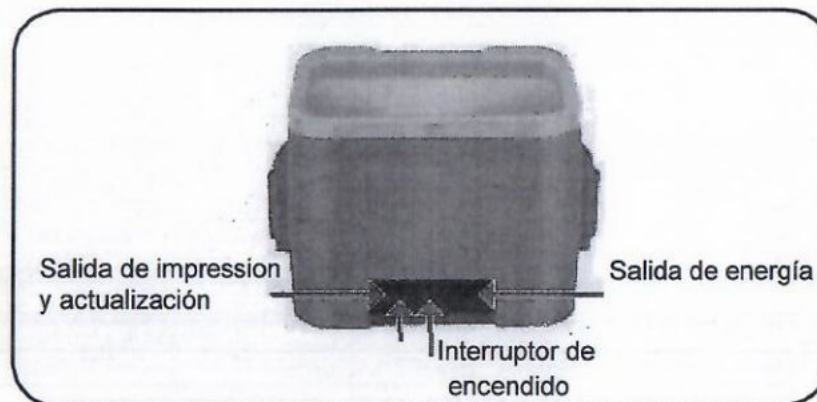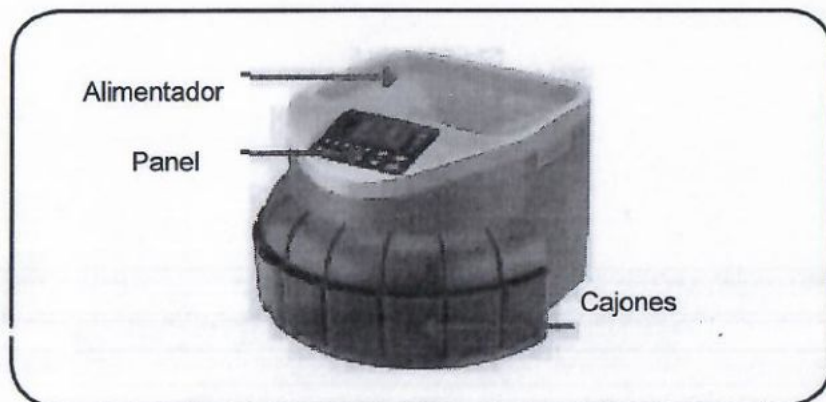

1 Botones numéricos

2 Configuración

3 Borrar

4 Imprimir

5 Superior

6 Inferior

7 Guardar

8 Start/Stop

## 2. INTRODUCCION

- 1. Alimentador**  
Deposite las monedas en él.
- 2. Panel**  
Controla y establece las funciones de la contadora.
- 3. Cajones**  
Reciben las monedas ya contadas por denominación.
- 4. Salida de energía**  
Conecta el equipo con la fuente de energía.
- 5. Interruptor de encendido**  
Enciende y apaga el equipo.
- 6. Salida de impresión**  
Conecta el equipo con la impresora.
- 7. Puerto de actualización**  
Conecta el equipo a un PC y permite la actualización del software.
- 8. Botones numéricos**  
Establecen el número deseado.
- 9. Botón "SET"**  
Activa la función de lotes presionando brevemente.  
Activa la función hora/fecha presionando 3 segundos.
- 10. Botón "C"**  
Elimina la última configuración o el último reuento.

### 11. Botón "Imprimir"

Imprime el reporte de las monedas contadas.

### 12. Botones "↑", "↓"

Para seleccionar la denominación en el recuento por lotes.

### 13. Botón "SAVE"

Guarda la configuración actual.

### 14. Botón "START/STOP"

Comienza o para el recuento de monedas.

## 3. ESPECIFICACIONES

Temperatura	0-40°C
Humedad ambiental	30-80%
Capacidad del alimentador	500-800 monedas
Capacidad de los cajones	100-200
Pantalla	LCD
Energía	AC220V/50Hz
Consumo de energía	<20W
Dimensiones	360 x 390 x 241 mm
Peso	5,2 kg
Velocidad de recuento	250 monedas/minuto

## 4. FUNCIONES

1. Recuento simple.
2. Preseleccionar el número de monedas (lotes).
3. Separa y cuenta las monedas por denominación.

## 5. FUNCIONAMIENTO

### 1. Recuento simple

Deposite las monedas directamente en el alimentador y presione el botón "START/STOP". La pantalla mostrará el número de monedas por denominación, su valor y el total.

### 2. Recuento por lotes

Antes de depositar las monedas, pulse el botón "SET", la pantalla mostrará todas las denominaciones y el número por defecto "0". Presione el botón "↑" o "↓" para escoger la denominación a configurar. A continuación introduzca el número de monedas por lote pulsando los botones numéricos. Para guardar la configuración presione el botón "SAVE" y el equipo volverá a la pantalla inicial.

Presione el botón "START/STOP" para comenzar el recuento y el equipo se parará automáticamente al alcanzar el número de monedas previamente seleccionado. Presione de nuevo el botón "START/STOP" para continuar con el recuento.

## 6. OTRAS FUNCIONES

### 1. Auto-test

Al encender el equipo, este realizará siempre un auto-test. Mostrará un mensaje de error como el siguiente en caso de que haya cualquier problema.



### 2. Tecnología anti bloqueo

El equipo cuenta con un sistema tecnológico anti bloqueo.

En el caso de que alguna moneda se atascase, el equipo girará en dirección contraria durante un Segundo para evitar el bloqueo y asegurar un correcto funcionamiento.

### 3. Modo ahorro de energía

El equipo entrará en el modo de ahorro de energía a los 5 segundos de terminar un recuento.

#### 4. Establecer Fecha/Hora

Establezca la fecha y la hora presionando el botón "SET" durante 3 segundos. La secuencia de configuración es "hora-minuto-día-mes-año". Presione "SET" después de establecer cada uno de ellos para pasar al siguiente. Presione "SAVE" para guardar y volver a la pantalla principal.

### 7. Mantenimiento

1. Limpie regularmente el sensor del alimentador de monedas. (figura 7-1)
2. Si el alimentador no está completamente lleno pero muestra el icono de exceso de capacidad, puede deberse a que el sensor está obstruido por el polvo. Por favor límpielo con el cepillo suavemente para evitar este error (figuras 7-2 y 7-3).



7-1



7-2



7-3

### 8. Precauciones

1. Mantenga el equipo alejado de la luz solar directa y la humedad.
2. No permita que el equipo caiga desde cierta altura.
3. Evite que entre cualquier otro objeto que no sean monedas en el alimentador.
4. Sitúe el equipo en una superficie plana y estable.
5. No permita que el equipo entre en contacto con ningún líquido.
6. No abra la tapa del equipo mientras está operando.
7. No opere con el equipo si hay piezas dañadas. En caso de avería, por favor, póngase directamente en contacto con nuestro servicio técnico.



*Todo para el Recreativo*

[www.playsol.com](http://www.playsol.com)

**952 038 048**